


Teknisk info

Brukerveiledning programmering Teleco 1kn i kapsling

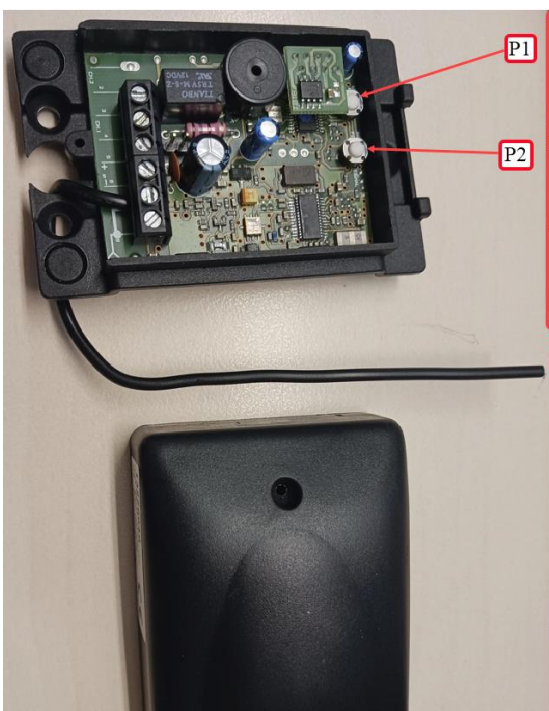


P1 For å programmere en ny håndsender må du åpne styreskapet (skru ut de fire skruene på sidene). Sørg for at mottakeren er satt inn i hovedkortet.

P2 Mottakeren har to små knapper, **P1 Programmeringstast** og **P2 Slettetast**. **P1**-knappen brukes til å legge inn en ny håndsender, og **P2**-knappen brukes til å slette én eller alle håndsendere.

For å legge til en ny håndsender, trykk samtidig på **P1** og ønsket knapp på håndsenderen i opptil 1 sekund. (Det høres en kort lydsignal tre ganger).

For å slette en lagt inn håndsender, gjør det samme bare med **P2** knappen. Hvis du ønsker å slette alle tidligere registrerte håndsendere, hold **P2** knappen inne i mer enn 5 sekunder.

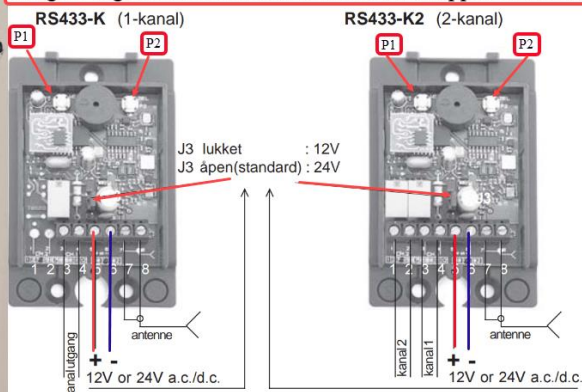

Håndsendere
RS 433 TXR:



RS433 TXR4

RS433 TXR2

RS433 TXR1